

Įrenginys atitinka FCC (Federal Communications Commission) 15 dalies reikalavimus:

- Šis įrenginys negali sukelti žalingo poveikio radijo ryšio prietaisams ir
- Išoriniai radijo ryšio trikdžiai nesukelia neigiamo poveikio šiam prietaisui. Šis B klasės įrenginys atitinka Kanados „Reikalavimus Įrangos Sukeliamam Poveikiui“. Šiam įrenginiui buvo atlikti testai, ir buvo nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių reikalavimus sutinkamai su FCC 15 dalies nuostatomis. Šios nuostatos sukurtos tam, kad būtų sudaryta pakankama apsauga prietaisui nuo neigiamo poveikio radijo ryšiui. Kadangi šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją, todėl nėra garantijos, kad poveikis neatsiras. Jei šis žaistas daro poveikį radijo ar televizoriaus imtuvui (galite tai patikrinti įjungiant ir išjungiant žaislą ir tuo metu stebint, ar nėra poveikio), šios priemonės gali būti efektyvios:
- Pasukite arba perkelkite priėmimo anteną
- Padėkite žaislą didesniu atstumu nuo radijo arba televizoriaus
- Pasikonsultuokite su patyrusiu TV-radijo meistru ar pardavėju

INFORMACIJA DĖL GARANTIJOS:

LeapFrog produktui suteikiama 3 mėnesių (nuo įsigijimo) garantija dėl gamybos ir medžiagų defektų. Ši garantija netaikoma, jei produktas buvo jūsų ar trečiųjų asmenų apgadintas atsitiktinai arba netinkamai naudojant, netinkamai prižiūrint, įmerkus į vandenį, elementų neteisingo įdėjimo ar išsiliejimo atveju ar kitais gedimo atvejais, atsirandančiais ne dėl medžiagų ar gamybos defektų. LeapFrog nėra atsakingas dėl produktui padarytos žalos nesilaikant nurodytų produkto naudojimo sąlygų. Kai kurios šalys neleidžia pašalinti arba apriboti garantijos galiojimą dėl padarytos atsitiktinės žalos, arba apriboti numatomos garantijos trukmę, taigi, aukščiau nurodyti apribojimai ir išimtys gali būti jums netaikomi.


Ši garantija suteikia jums specifines legalias teises. Jūs taip pat galite turėti kitas teises, kurios yra kitokios ir taikomos jūsų šalyje.

Garantijos laikotarpiu produktas bus arba pakeistas arba suremontuotas LeapFrog nuožiūra po sugražinimo į LeapFrog atstovybę su įsigijimo įrodymu ir data, kaip nurodyta LeapFrog atstovybėje. Tuo atveju, kai šis produktas yra pakeistas, pakeistam produktui galioja originali garantija arba išduodama nauja 30 dienų garantija, priklausomai nuo to, kuri yra ilgesnė.

Tinka vaikams nuo gimimo.

Melodijų kubas

Žaidimo instrukcija

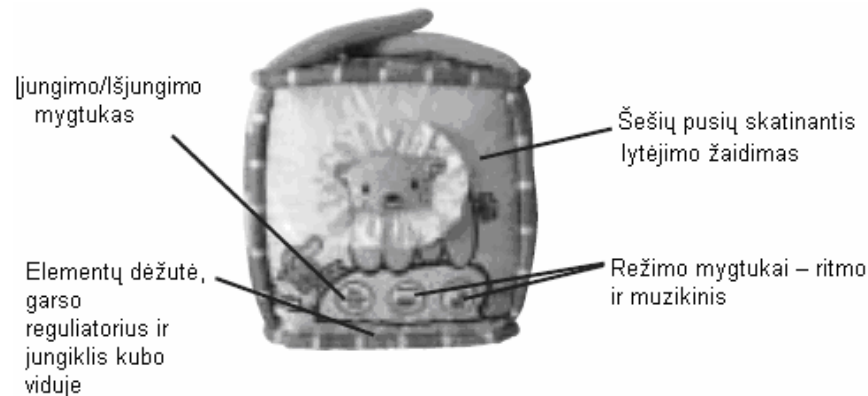

Kaip žaisti:

Paspauskite ON/OFF mygtuką kubo priekyje ir įjungsite Melodijų kubą. Paverskite kubą į kurią nors pusę. Paspaudus ON/OFF mygtuką dar kartą, kubą išjungsite, arba jis išsijungs automatiškai po kelių ramybės sekundžių. Viduje žaislo yra jungiklis (ant elementų dėžutės), jei norite žaislą visiškai išjungti.

Garso reguliatorius:

Garso reguliatorius yra žaislo viduje ant elementų dėžutės. Galite jį pasiekti iš raudonos kubo pusės.

3 žaidimo būdai (ritmo režimas, muzikinis režimas, lytėjimo veikla)

Ritmo režimas:

Paspauskite  mygtuką.

Paverskite kubą ir išgirsite muzikinį ritmą. Padainuokite kartu.

- *Yellow lion! In the African sun! Tickling your mane is really fun!*
- *Blue fish! With scales that shine! If I pet you, will you be mine?*
- *Green leaves! Open and see! Who's that hiding in the tree?*
- *Shiny moon! In a purple sky! I see myself as you go by!*
- *White polar bear! In the icy snow! Slipping and sliding, away you go!*
- *Red fox! Running about! Are you in, or are you out?*

Muzikinis režimas:

Paspauskite  mygtuką.

Paverskite kubą ir išgirsite pasaulinį ritmą tos kubo pusės, kuri yra viršuje. Kiekviena pusė pristato vis kitoki muzikinį stilių iš viso pasaulio:

- Geltonoji pusė groja Afrikos stiliaus melodiją.
- Žydra pusė groja Tropikų stiliaus melodiją.
- Žalia pusė groja Karibų stiliaus melodiją.
- Violetinė pusė groja Azijietiško stiliaus melodiją.
- Balta pusė groja Klasikinę melodiją.
- Raudona pusė groja Lotynų stiliaus melodiją.

Lytėjimo veikla:

Šešių pusių kubas skatina tyrinėti!

- Geltonoji pusė charakterizuoja liūtą su garbanotais karčiais!
- Mėlynoji pusė rodo žuvį su žvilgančiais žvynais!
- Žalioji pusė rodo švelnius lapus kurie pasikelia ir parodo papūgą!
- Violetinė pusė parodo veidrodinį mėnulį, kuriame atsispindi mažylio veidas!
- Baltoji pusė rodo poliarinę mešką, kuri slysta į priekį ir atgal!
- Raudonoje pusėje yra lapė, kurią galima ištraukti ir padėti atgal!

Priežiūra:

- Laikykite produktą atskirai nuo maisto ir gėrimų.
- Valykite tik su vos drėgnu skudurėliu.
- **Niekada neužpilkite produkto vandeniu.**
- Ilgesniam laikymui išimkite elementus iš žaislo.
- Saugokite žaislą nuo ekstremalių temperatūrų

Informacija dėl elementų:

Produktas parduodamas su elementais, kurie skirti tik demonstracijai parduotuvėje. Pakeiskite elementus naujais šarminiais elementais ir jūsų produktas veiks dar geriau. Reikalingi 3 AA (kai kuriose šalyse vadinami LR6) šarminiai elementai.

Atsargumo priemonės:

Elementai yra smulkūs. Jie turi būti keičiami suaugusiųjų. Atidžiai stebėkite elementų poliariškumą (+/-), juos dedant į dėžutę. Nusėdusius elementus tuojau pat pakeiskite. Tinkamai išmeskite panaudotus elementus. Ilgam laikymui išimkite elementus. Gali būti naudojami tik nurodyto arba atitinkamo tipo elementai. Nedeginkite panaudotų elementų. Neišmeskite panaudotų elementų į laužą, nes jie gali išsiliesti arba susprogti. Nemaišykite senų ir naujų arba skirtingų tipų elementų. Nenaudokite įkraunamų elementų. Nekraukite neįkraunamų elementų. Nepadarykite trumpo sujungimo.

Elementų įstatymas:

1. Reikalingi 3 AA (kai kuriose šalyse vadinami LR6) šarminiai elementai.
2. Kai elementai nusėda, žaislo kalba pasidaro iškraipyta arba kartoja. Tuomet pakeiskite elementus.
3. Kubo raudonoje pusėje raskite elementų skydelį. Elementų dėžutė išsitraukia iš kubo.
4. Atsuktuvu atidarykite elementų dangtelį.
5. Įdėkite naujus, atidžiai stebėkite elementų poliariškumą (+/-), kuris parodytas elementų dėžutėje.
6. Saugiai ir tvirtai vėl uždarykite elementų dangtelį ir įdėkite elementų dėžutę į kubą.

Nedidelių gedimų pašalinimas:

Požymiai	Pabandykite:
Žaidimas neįsijungia arba nereaguoja	<ul style="list-style-type: none">○ Patikrinkite, ar elementai tinkamai įdėti.○ Patikrinkite, ar elementų dangtelis tinkamai uždarytas.○ Išimkite ir vėl įdėkite elementus○ Išvalykite elementų kontaktus.○ Įdėkite naujus elementus.
Žaidimas skleidžia keistus garsus arba netinkamai elgiasi	<ul style="list-style-type: none">○ Įdėkite naujus elementus.○ Nuvalykite elementų kontaktus.
Žaidimas duoda netinkamus atsakymus	<ul style="list-style-type: none">○ Įdėkite naujus elementus.○ Nuvalykite elementų kontaktus.

Prekybos atstovai Lietuvoje“

IĮ Bagucko, Kareivių 6-307, Vilnius

Tel. 2772537

www.vaikis.eu

info@vaikis.eu

SVARBU:

Informuokite LeapFrog prekybos atstovus apie visas problemas prieš grąžinant produktą. Grąžinant reikia turėti pirkimo čekį. Jeigu prekybos atstovas negali išspręsti problemų, jums bus suteikta informacija, kaip galima būtų pakeisti produktą.

PERSPĖJAME:

Produkto naudojimas gali būti laikomas neteisėtu, padarius jam pakeitimus, kurie tinkamai nepatvirtinti atsakingų asmenų.

PASTABA: